GT-S3650

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o orientar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para começar rapidamente, consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel” e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:

Aviso — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção — situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Nota — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consultar** — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa “consulte a página 12”)

→ **Seguido de** — a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Menu, toque em **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)

[ ] **Parêntesis rectos** — teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla Ligar/Sair do menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
  Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- O Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

CE 0168

Índice

Informações de utilização e segurança 1
Avisos de segurança 1
Precauções de segurança 4
Informações de utilização importantes 6

Introdução ao telemóvel 12
Desembalar 12
Esquema do telefone 13
Teclas 14
Ícones 14

Montar e preparar o telemóvel 16
Instalar o cartão SIM e a bateria 16
Carregar a bateria 18
Inserir um cartão de memória (opcional) . 19
Colocar uma alça para a mão (opcional) . 20

Utilizar funções básicas 21
Ligar e desligar o telemóvel 21
Utilizar o ecrã táctil 22
Aceder aos menus 23
Utilizar os widgets 23
Aceder a informação de ajuda 24
Personalizar o telemóvel 24
Utilizar as funções básicas de chamada 27
Enviar e ver mensagens 28
Adicionar e localizar contactos 31
Utilizar funções de câmara básicas 31
Ouvir música 33
Navegar na Web 35
Utilizar os serviços Google 36

Utilizar funções avançadas 38
Utilizar funções de chamada avançadas 38
Utilizar as funções avançadas de contactos 41
Utilizar as funções avançadas de mensagens 43
Utilizar funções avançadas da câmara 45
Utilizar as funções avançadas de música 48

Utilizar ferramentas e aplicações 52
Utilizar a função sem fios Bluetooth 52
Activar e enviar uma mensagem SOS 54
Activar o Mobile tracker 55
Efectuar chamadas falsas 56
Gravar e reproduzir memorandos de voz 57
Editar imagens 58
Imprimir imagens 60
Publicar fotografias e vídeos 61
Utilizar jogos e aplicações Java 63

Sincronizar dados 64
Criar e ver relógios mundiais 64
Definir e utilizar alarmes 65
Utilizar a calculadora 66
Converter moedas ou medidas 66
Definir um temporizador de contagem decrescente 66
Utilizar o cronómetro 67
Criar novas tarefas 67
Criar memorandos de texto 67
Gerir o calendário 67

Resolução de problemas ..... a

Índice remissivo ..... e

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao eliminar as baterias usadas ou o telemóvel, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Durante a utilização do telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e texto preditivo) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

WARNING

Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.
De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84° do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Nunca desmontar o telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telemóvel com as mãos molhadas. Os danos do telemóvel provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.

- Se o seu telefone possuir um flash ou luz, evite utilizar demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais.
- O telefone poderá ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi de 0,752 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Exclusão de responsabilidades

Algum conteúdo e serviços acessíveis através deste dispositivo são propriedade de terceiros e estão protegidos por leis de direitos de autor (copyright), patentes, marcas registadas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Este conteúdo e serviços são disponibilizados apenas para a sua utilização não comercial. Não lhe é permitido utilizar qualquer conteúdo ou serviços de forma diferente à autorizada pelo proprietário do conteúdo ou serviço disponibilizado. Sem limitação das anteriores, excepto quando expressamente autorizado pelo fornecedor de serviços ou proprietário do conteúdo aplicável, não lhe é permitido modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar conteúdo derivado, explorar ou distribuir de qualquer forma ou meio qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

“O CONTEÚDO E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO DISPONIBILIZADOS “TAL COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDO OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITAMENTE, PARA QUALQUER FIM A SAMSUNG FAZ EXPRESSAMENTE UMA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES SOBRE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADA A, GARANTIAS DE COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU GRAU DE CONCLUSÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSABILIZADA, QUER POR CONTRATO OU DANOS, QUER POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, CUSTOS LEGAIS, DESPESAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM, QUALQUER INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA, OU EM RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO SE INFORMADO QUANTO À POSSIBILIDADE DESSES DANOS.”

Os serviços de terceiros podem ser terminados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não representa nem garante que qualquer conteúdo ou serviço permaneça disponível durante um qualquer determinado período de tempo. Conteúdo e serviços são transmitidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão para os quais a Samsung não tem qualquer controlo. Sem limitar a generalidade desta exclusão de responsabilidades, a Samsung expressamente recusa quaisquer responsabilidades por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

A Samsung não pode ser responsabilizada por qualquer serviço ao cliente relacionado com o conteúdo ou serviços. Quaisquer perguntas ou pedidos para serviços relacionados com o conteúdo ou serviços devem ser efectuados directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos ou serviços.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção conhecerá o esquema do seu telemóvel, as teclas, os ecrãs e os ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador

- Os itens fornecidos com o seu telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pela operadora. Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.

Esquema do telefone

A parte da frente do telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

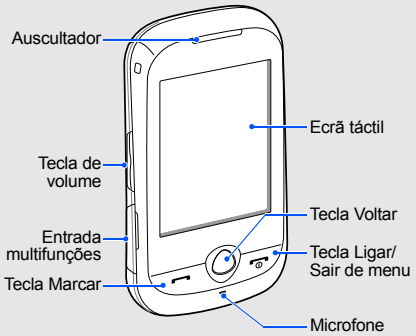

A parte de trás do telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

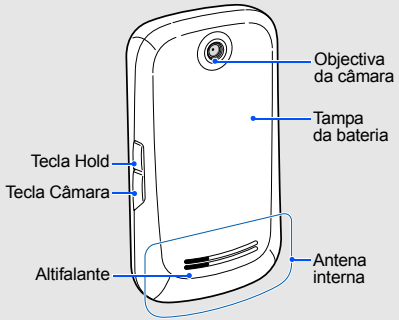

Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima [Hold]. Para desbloquear, prima sem soltar [Hold], ou toque sem soltar no ícone de bloqueio no ecrã.

Teclas

Tecla	Função
Marcar	Permite fazer ou atender uma chamada; no modo Inactivo, obtenha os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas
Voltar	No modo Menu, permite regressar ao nível anterior
Ligar/Sair do menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo
Volume	Permite ajustar o volume do telemóvel; no modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Volume para baixo para efectuar uma chamada falsa
Hold	Permite bloquear o ecrã táctil e as teclas; desbloquear o ecrã táctil e as teclas
Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara; no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Rede GPRS ligada

Ícone	Definição
	Rede EDGE ligada
	Chamada em curso
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres Bluetooth para o carro ou auricular ligado
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS

Ícone	Definição
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Alarme activado
	Cartão de memória inserido
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
10:00	Hora actual

Montar e preparar o telemóvel

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel, recebe um cartão SIM (módulo de identificação do subscritor) com as informações de subscrição, tais como o código PIN (número de identificação pessoal) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria:

1. Retire a tampa da bateria.

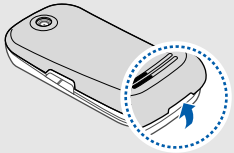

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [ ] para o desligar.

2. Insira o cartão SIM.

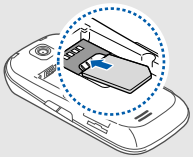

- Coloque o cartão SIM no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.
- Sem um cartão SIM introduzido, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

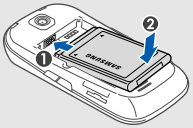

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

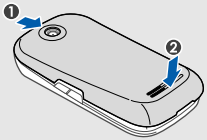

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções.
2. Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada multifunções.

CAUTION A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves ao telemóvel. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade maior do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone permanece estático), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
5. Desligue o carregador do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telemóvel desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com este telemóvel. Só deve formatar o cartão de memória no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

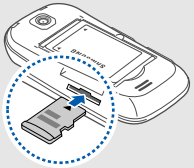

3. Faça deslizar o cartão de memória na respectiva ranhura até ouvir um clique.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, empurre suavemente o cartão para dentro até que este se liberte do telemóvel, e depois, retire-o da ranhura.

Colocar uma alça para a mão (opcional)

1. Retire a tampa da bateria.
2. Passe a alça através da ranhura e prenda-a.

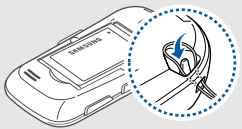

3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar [ ].
2. Introduza o seu PIN e seleccione **Confirmar** (caso seja necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.

Siga todos os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil deste telemóvel permite facilmente seleccionar itens ou efectuar funções. Aprenda as operações básicas para utilizar o ecrã táctil.

Para o melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telemóvel.

- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

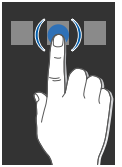

- Arraste o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas verticais.

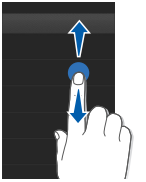

- Arraste o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer as listas horizontais.

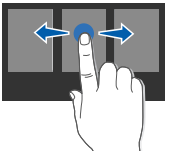

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telemóvel:

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para deslocar-se pelos ecrãs dos menus.
3. Seleccione um menu ou opção.
4. Prima a tecla Voltar para retroceder um nível; prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas.

- Alguns dos widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis variam conforme a região ou operadora.

Abrir a barra de ferramentas de widgets

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas de widgets. Pode reorganizar os widgets na barra ou movê-los para o ecrã Inactivo.

Acrescentar os widgets ao ecrã de inactividade

1. No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou direita para um dos ecrãs de inactividade.
2. Abra a barra de ferramentas de widgets.
3. Arraste um widget da barra para o ecrã Inactivo. Pode posicionar o ícone em qualquer parte do ecrã.

Alterar os widgets

1. Abra a barra de ferramentas de widgets.
2. Seleccione na barra de ferramentas de widgets.

3. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas de widgets e seleccione **Guardar**.

Aceder a informação de ajuda

Saiba como aceder a informações úteis sobre este telemóvel.

1. Abra a barra de ferramentas de widgets.
2. Seleccione ? na barra de ferramentas de widgets.
3. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Seleccione um tópico de ajuda para obter informação sobre uma aplicação ou funcionalidade.
5. Desloque-se para a esquerda ou direita para obter mais informações. Para regressar ao nível anterior, seleccione .

Personalizar o telemóvel

Pode optimizar este telemóvel personalizando-o de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telemóvel.

1. No modo Inactivo, prima a tecla de Volume.
2. Seleccione **Vibração**, prima a tecla de Volume e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar em # para silenciar ou activar o som do telemóvel.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione » junto ao perfil que está a utilizar.

Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não pode alterar o toque.

3. Seleccione **Toque chamada voz**.
4. Seleccione um tom de toque da lista e seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita até uma imagem.
3. Seleccione **Def.**.

Seleccionar uma cor para a máscara (modo Menu)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione um padrão de cor.
3. Seleccione **Guardar**.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
2. Seleccione **Ligar** em **Bloqueio do telefone**.

3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Confirmar**.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e seleccione **Confirmar**.

- Da primeira vez que aceder a um menu que requeira uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Desbloquear o ecrã táctil com a função de desbloqueio inteligente

Ao desenhar um carácter especificado no ecrã táctil bloqueado, pode desbloquear apenas o ecrã, desbloquear e chamar um número de marcação rápida, ou desbloquear e abrir uma aplicação. Para definir o carácter da função de desbloqueio inteligente:

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Desbloqueio inteligente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Desbloqueio gestual**.
3. Seleccione uma opção de desbloqueio.
4. Seleccione o número de marcação rápida a chamar ou seleccione a aplicação a abrir (caso seja necessário).
5. Seleccione um carácter para a função de desbloqueio inteligente.
6. Seleccione a tecla Voltar (caso seja necessário).
7. Seleccione **Guardar**.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

Durante uma chamada, o telemóvel bloqueia automaticamente o ecrã táctil para impedir acções acidentais. Para desbloquear, prima sem soltar a tecla [Hold].

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza um indicativo e um número de telefone.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, seleccione **Altifal.** → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para voltar ao auscultador, seleccione novamente **Altifal.**.

Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho, utilize o modo de telefone normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode fazer e atender chamadas:

- Para remarcar o último número, prima a tecla do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para atender uma chamada, prima a tecla do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar a tecla do auricular.

Enviar e ver mensagens

Aprenda a enviar e a ver mensagens SMS, MMS ou de e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza o número de destino e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
5. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**. ▶ Introduzir texto
   Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 7.
   Para anexar um item multimédia, avance para o passo 6.
6. Seleccione **Adicionar multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar uma mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um endereço de e-mail e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para ad. assunto**.
5. Introduza um assunto e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**.
8. Seleccione **Adicionar ficheiros** e anexe um ficheiro (caso seja necessário).
9. Seleccione **Enviar** para enviar uma mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **T9Ab** na parte inferior no ecrã. Consoante o seu país, também pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Para introduzir texto no modo T9, seleccione **T9**.
- Para mudar para o modo Símbolo, seleccione .

Pode introduzir texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Seleccione a tecla virtual apropriada até que o carácter que pretende apareça no visor.

Modo	Função
T9	1. Seleccione as teclas virtuais apropriadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando aparecer a palavra correcta, seleccione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, seleccione ▼ e escolha uma palavra alternativa na lista que aparece.
Numérico	Seleccione a tecla virtual apropriada para introduzir um número.
Símbolos	Seleccione a tecla virtual apropriada para introduzir um símbolo.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Transferir**.
4. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, seleccione **Receber** para ver o corpo de texto do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar os Contactos.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza um número de telefone.
2. Seleccione → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.
3. Seleccione **Telefone** ou **SIM**.
4. Introduzir informações de contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o campo de procura, introduza a letra do nome que procura e seleccione **Concluído**. Pode também arrastar para seleccionar a primeira letra do nome.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto seleccionando →
- editar a informação do contacto seleccionando **Editar**

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como tirar e ver fotografias e vídeos.

Tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima [] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3. Aponte a câmara e efectue os ajustes necessários.
   - Para seleccionar o Temporizador, seleccione .
   - Para definir o valor de exposição, seleccione .
4. Prima [] para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar as fotografias, seleccione para ver as fotografias.

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Para aumentar ou reduzir o zoom:

- toque no ecrã sem soltar. Quando aparecer , desloque-se para cima ou para baixo.

Para sair do ecrã de zoom, prima a tecla Voltar.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima [] para ligar a câmara.
2. Seleccione para mudar para o modo Câmara de vídeo.
3. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Aponte a câmara e efectue os ajustes necessários.
   - Para alterar o modo de gravação, seleccione .
   - Para seleccionar o temporizador, seleccione .
   - Para definir o valor de exposição, seleccione .
5. Prima [] para iniciar a gravação.
6. Prima ou [] para parar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.

Após a gravação dos vídeos, seleccione para ver os vídeos.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione **Sim** para iniciar a sintonização automática.
   O rádio procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Da primeira vez que ligar o rádio FM, terá de iniciar a sintonização automática.

4. Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Permite seleccionar uma estação de rádio guardada na lista de favoritas ▶ p. 50
	Faz com que o telemóvel sintonize novamente as frequências das estações; faz com que o telemóvel mude para um outro canal da estação de rádio actual se o sinal ficar fraco
	Permite activar função alta-voz
	Permite sintonizar uma estação de rádio; seleccionar uma estação guardada (tocar sem soltar)
	Permite ligar o rádio FM
	Permite desligar o rádio FM

5. Para desligar o rádio FM, seleccione .

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telemóvel ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ▶ p. 35
- Transferir a partir de um PC através do Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 48
- Receber através de Bluetooth. ▶ p. 53
- Copiar para o seu cartão de memória. ▶ p. 48
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ▶ p. 49

Após transferir os ficheiros de música para o telemóvel ou cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Permite interromper a reprodução
	Permite retomar a reprodução
	Permite deslocar-se para a anterior; deslocar-se para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
	Permite deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)
NORM	Permite alterar o efeito de som
	Permite alterar o modo de repetição
	Permite activar o modo Aleatório

Navegar na Web

Aprenda a aceder as suas páginas preferidas e a adicioná-las aos Favoritos.

- Poderão ser-lhe aplicados custos adicionais pelo acesso à Web e pela transferência de dados multimédia.
- Os menus do browser poderão ter nomes diferentes consoante a sua operadora.
- Os widgets disponíveis variam conforme a região ou operadora.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Início** para abrir a página inicial da operadora.
2. Navegue em páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
◀ ▶	Avançar ou retroceder numa página Web
✕	Parar de carregar a página Web
↻	Actualizar a página Web actual
⛶	Alterar o modo de visualização
★	Abrir uma lista de favoritos guardados
▭	Mudar a orientação da página Web para horizontal
☰	Aceder a uma lista de opções do browser

Marcar as páginas Web favoritas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Introduza um endereço Web (URL) e o título da página.
4. Seleccione **Guardar**.

Transferir ficheiros multimédia

Saiba como procurar, comprar, transferir e aceder a ficheiros multimédia a partir do telemóvel. Os ficheiros disponíveis dependem da sua operadora.

No modo Menu, seleccione **Samsung Apps** ou **Transf.**.

Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilizar os serviços Google

Saiba como utilizar os vários serviços do Google.

- Alguns serviços poderão não estar disponíveis consoante a sua região ou operadora.
- Os passos quer terá de seleccionar para utilizar esta função poderão variar consoante a sua região ou operadora.

Ligar á Pesquisa Google

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Procurar**.
2. Introduza uma palavra-chave na caixa de pesquisa.

Ligar ao Google Mail

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure a sua conta Google e inicie sessão.
3. Envie ou receba mensagens.

Ligar ao Google Maps

Para procurar no mapa:

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Desloque-se pelo mapa.
3. Aumente ou diminua o zoom para a localização pretendida.

Para procurar uma localização específica:

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menu** → **Pesquisar mapa** e introduza a morada ou a categoria da empresa.

Para obter a direcção para um destino específico:

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menu** → **Como chegar**.
3. Introduza as moradas da localização inicial e da localização final.
4. Seleccione **Exibir rota** para ver no mapa.

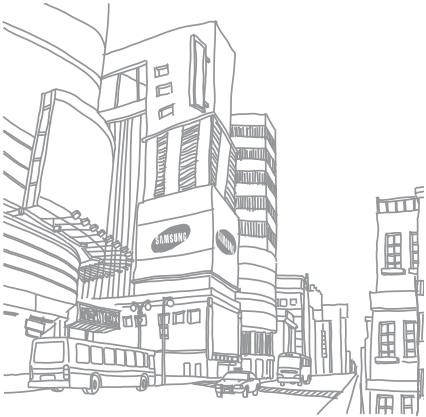

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telemóvel apresenta, no visor, as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida:

1. Seleccione a chamada perdida que pretende marcar a partir do widget de alerta de eventos.
2. Prima [ ] para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número que pretende e seleccione ou prima [ ] para marcar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Seleccione **Reter** para colocar uma chamada em espera ou seleccione **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Seleccione **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número a marcar e prima [ ].
3. Seleccione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, seleccione **Em espera** e prima [ ].
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode atender uma segunda chamada:

1. Prima [ ] para atender a segunda chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Seleccione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3. Quando ligado à segunda chamada, seleccione **Aderir**.
4. Repita os passos 2 e 3 para acrescentar mais participantes (caso seja necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [ ].

Marcar um número internacional

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar em **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir da Lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando os contactos armazenados. ▶ p. 31

1. No modo Inactivo, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o contacto pretendido.
3. Seleccione junto ao número que pretende marcar → .

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada, prima [ ].
O chamador irá ouvir um som de linha ocupada.

Para rejeitar chamadas de determinados números automaticamente, utilize a função de rejeição automática. Para activar a função de rejeição automática e configurar a lista de rejeições:

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Activação**.
3. Seleccione **Adicionar número** em **Lista de rejeições**.
4. Seleccione o campo de introdução do número.
5. Introduza um número a rejeitar e seleccione **Concluído** → **Guardar**.
6. Repita os passos 3 a 5 para acrescentar mais números.
7. Seleccione as caixas junto ao número.
8. Seleccione **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de contactos

Saiba como criar o seu cartão de visita, definir números favoritos e criar grupos de contactos.

Criar o seu cartão de visita

1. No modo Inactivo, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Mais** → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.

Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** e seleccione **Favoritos**.
3. Seleccione **Adicionar**.
4. Seleccione um contacto.
   O contacto é guardado como número favorito.

- Para telefonar para este contacto, toque sem soltar no número atribuído no ecrã de marcação.
- Os primeiros 5 números favoritos serão atribuídos aos contactos favoritos ( ) na barra de widgets.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir nomes de grupos, tons de toque, fotografias do chamador e tipos de vibração a cada grupo ou enviar mensagens e e-mails para todo um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Inactivo, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** e seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Criar grupo**.
4. Defina um nome de grupo, fotografia do chamador, um tom de toque para o grupo e um tipo de vibração.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sim** e acrescente contactos ao grupo (caso seja necessário).

Efectuar chamadas ou enviar mensagens a partir de fotografias

O telemóvel acrescenta automaticamente os contactos que utilizar frequentemente à lista de contactos com fotografia. Utilizando os contactos com fotografia, pode efectuar chamadas ou enviar mensagens.

1. No modo Menu, seleccione **Contact. c/ foto**.
2. Seleccione um contacto com fotografia.
3. Seleccione para marcar o número ou seleccione para enviar uma mensagem.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e pastas de mensagens.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
4. Introduza o texto e seleccione **Concluído**.
5. Seleccione **Guardar**.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ▶ p. 28
4. Seleccione **Guardar**.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Seleccione **Mais** → **Inserir** → **Modelo do texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione junto ao modelo pretendido.
   O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS.

Criar uma pasta para gerir mensagens

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **As minhas pastas**.
2. Seleccione **Criar pasta**.
3. Introduza um novo nome de pasta e seleccione **Concluído**.

Mova mensagens de uma pasta de mensagens para as suas pastas, assim pode gerir as mesmas de acordo com as suas preferências.

Utilizar funções avançadas da câmara

Aprenda a tirar fotografias nos vários modos e a personalizar as definições da câmara.

Tirar fotografias no modo de disparo Sorriso

1. No modo Inactivo, prima [📷] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Disp. sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Prima [📷].
6. Aponte a câmara para o objecto.
   O telemóvel reconhece pessoas numa imagem e detecta os seus sorrisos. Quando a pessoa sorri, o telemóvel tira a fotografia automaticamente.

Tirar uma sequência de fotografias

1. No modo Inactivo, prima [📷] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Prima sem soltar [📷] até estar tirado o número de fotografias pretendido.
   As fotografias são guardadas automaticamente.

Tirar fotografias panorâmicas

1. No modo Inactivo, prima [📷] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.

5. Prima [📷] para tirar a primeira fotografia.
6. Movimente o telemóvel lentamente na direcção pretendida. Quando alinhar a pequena moldura branca com 📷, o telemóvel tira automaticamente a próxima fotografia.
7. Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.

Utilizar as opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione ⚙ para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio entre cores
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Med. exposição	Seleccionar um tipo de medição de exposição
Qualidade de imagem	Ajustar a qualidade das fotografias
Noite	Permite definir se pretende utilizar ou não o modo de fotografia nocturna

Antes de gravar um vídeo, seleccione ⚙ para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio entre cores
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Qualidade de vídeo	Ajustar a qualidade dos seus clips de vídeo

Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione → para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Mudar o ecrã de pré-visualização
Rever	Definir a câmara para mudar para o ecrã de pré-visualização após tirar fotografias
Som do obturador	Seleccionar um som para acompanhar a acção do obturador
Armazena-mento	Seleccionar uma localização da memória para guardar as novas fotografias

Antes de tirar uma fotografia, seleccione → para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Mudar o ecrã de pré-visualização
Gravação de som	Permite ligar ou desligar o som
Armazena-mento	Seleccionar uma localização da memória para guardar as novas fotografias

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC Studio** ou **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
2. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telemóvel ao PC.
3. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
   Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.
4. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telemóvel ao PC.
   Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
5. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o telemóvel com o Windows Media Player

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
2. Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telemóvel a um PC com o Windows Media Player instalado. Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
5. Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela que aparece (caso seja necessário).
6. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
7. Inicie a sincronização.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música** → **Listas de reprod.**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Seleccione o campo de introdução de texto.
4. Introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
5. Para atribuir uma imagem à lista de reprodução, seleccione **Toc. p/ edit.** e seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione a nova lista de reprodução.
8. Seleccione **Adicionar** → **Faixas**.
9. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar**.

Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se a música é reproduzida em segundo plano ao fechar o leitor de música
Menu Música	Seleccionar as categorias de música a apresentar no ecrã de biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione **Mais** → **Sintonia automática**.
5. Seleccione **Sim** para confirmar (caso seja necessário).
   O rádio procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Configurar a sua lista de estações de rádio favoritas

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.

3. Seleccione ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione uma estação de rádio para acrescentá-la à lista de favoritos.
5. Toque em **Adicionar aos Favoritos**.

Procurar informações sobre músicas

Saiba como aceder, a partir do seu telemóvel, a um serviço de música online para obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Localizar música**.
2. Seleccione **Localizar música** para ligar ao servidor.
3. Quando o seu telemóvel é registado com sucesso, seleccione ● para gravar uma parte de uma música que procura.

Algumas operadoras poderão não suportar este serviço e a base de dados poderá não conter informações para todas as músicas.

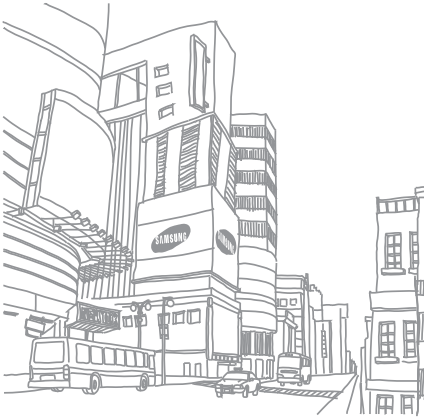

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba mais acerca das capacidades do seu telemóvel em se ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e como utilizar o dispositivo de mãos livres.

Activar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione o círculo no centro para activar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, seleccione **Definições** → **Ligar** em **A visibilidade do meu telefone** → uma opção de visibilidade → **Guardar** → **Guardar**.
   Se seleccionou **Personalizar**, defina o tempo que o seu telemóvel deve ficar visível.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Seleccione e arraste um ícone de dispositivo para o centro.
3. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se o tiver, e seleccione **Concluído**. Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Dependendo do dispositivo, poderá não ser necessário introduzir um PIN.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Seleccione **Enviar via** ou **Enviar URL via** → **Bluetooth**, ou seleccione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **Concluído** (caso seja necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que tenciona receber dados do dispositivo (caso seja necessário).

Utilizar o modo SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, pode fazer ou atender chamadas apenas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM do seu telemóvel.

Para activar o modo SIM Remoto:

1. No modo Menu, toque em **Bluetooth** → **Definições**.
2. Seleccione **Ligar** em **Modo SIM remoto**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar o modo SIM Remoto, estabeleça a ligação Bluetooth com um kit mãos livres Bluetooth.

O kit mãos livres Bluetooth deve estar autorizado. Para autorizar, seleccione o dispositivo e seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Seleccione o campo destinatário para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione o campo de introdução de destinatários.
5. Introduza um número de telefone e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **OK** para guardar os destinatários.

7. Seleccione o menu pendente **Repetir** e seleccione o número de vezes que a mensagem SOS deve ser repetida.
8. Seleccione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã táctil e as teclas devem estar bloqueados. Prima quatro vezes a tecla Volume.

Quando envia uma mensagem SOS, todas as funções do telefone ficam suspensas até que prima sem soltar a tecla [Hold]. Se premir [ ] as funções de telefone estarão disponíveis, mas as teclas continuarão bloqueadas.

Activar o Mobile tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM no seu telemóvel, o Mobile tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel. Activar o Mobile tracker

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a palavra-passe e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade Mobile tracker.
4. Seleccione o campo destinatário para abrir a lista de destinatários.
5. Seleccione o campo de introdução de destinatários.
6. Introduza um número de telefone e seleccione **Concluído**.

7. Seleccione **OK** para guardar os destinatários.
8. Seleccione o campo de introdução de remetente.
9. Introduza o nome do remetente e seleccione **Concluído**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceitar**.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas. Pode também simular que está a falar ao telefone ao reproduzir uma voz gravada.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima a tecla de Volume sem soltar para baixo.

Gravar uma voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Voz de chamada falsa**.
3. Seleccione **Gravação de voz**.
4. Seleccione ● para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar de falar, seleccione ■.
7. Prima a tecla Voltar.
8. Seleccione **Guardar** para utilizar a gravação como resposta para a chamada falsa.

Alterar o tempo de espera antes de chamadas falsas

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.
2. Seleccione uma opção e seleccione **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Gravador de voz**.
2. Seleccione ● para iniciar a gravação.
3. Dite o seu memorando para o microfone.
4. Quando terminar de falar, seleccione ■.
   A gravação é guardada automaticamente.

Reproduzir um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Sons** → **Lista de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
⏸	Permite interromper a reprodução
▶	Permite retomar a reprodução
⏮	Permite retroceder num ficheiro (toque sem soltar)
⏭	Permite avançar num ficheiro (toque sem soltar)

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos às imagens

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efeitos** → uma opção de efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).
4. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **Concluído**.

   Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica da imagem, desenhe um rectângulo e seleccione **Desfocar** → **Concluído**.
5. Quando terminar, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
6. Seleccione uma localização na memória (caso seja necessário).
7. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e seleccione **Concluído**.

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte os passos 1 e 2 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → uma opção de ajuste (luminosidade, contraste ou cor).

   Para ajustar automaticamente a imagem, seleccione **Nível automático**.
3. Ajuste a imagem como pretendido e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte os passos 1 e 2 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
3. Rode ou inverta a imagem como pretendido e seleccione **Concluído**.

   Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho e seleccione **Guardar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte os passos 1 e 2 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Desenhe um rectângulo sobre a área que pretende recortar e seleccione **Recortar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Inserir um elemento visual

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte os passos 1 e 2 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Inserir** → uma funcionalidade visual (moldura, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
3. Seleccione um elemento visual ou introduza texto e seleccione **Concluído**.
4. Mova ou redimensione o elemento visual ou texto e seleccione **Concluído** ou **OK**.
5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Imprimir imagens

Saiba como imprimir as suas imagens com uma ligação USB ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem através de uma ligação USB:

1. Ligue a entrada multifunções do telemóvel a uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ▶ p. 32
3. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth:

1. Abra uma imagem. ▶ p. 32
2. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **Bluetooth**.

3. Seleccione uma impressora activada para Bluetooth e emparelhe com a impressora. ▶ p. 53
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Publicar fotografias e vídeos

Saiba como publicar as suas fotografias e vídeos em sites de partilha de fotografias e blogues.

Comunidades pode não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

Configurar a sua lista de lista de destinos favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sim** para configurar a sua lista de destinos favoritos (caso seja necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que aceita a exclusão de responsabilidades normal.

   Ao aceder pela primeira vez a **Comunidades**, ser-lhe-á pedido para confirmar.
4. Seleccione os destinos que pretende adicionar e seleccione **Guardar**.

   Se tiver seleccionado **Actualizar listas**, os novos sites de destino são acrescentados à lista automaticamente.

   Para editar a lista de destinos favoritos ou para actualizar as listas, abra o ecrã de Comunidades e seleccione **Definições** → **Listas de preferidos** → **Edit.**.

Transferir um ficheiro

Para carregar fotografias e vídeos necessita de contas em Web sites de partilha de fotos e blogues.

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Transferir para a Web**.

3. Seleccione um destino onde pretende publicar.
4. Seleccione **Tocar para adicionar** → um ficheiro multimédia.
5. Introduza os dados para a publicação e seleccione **Transferir**.
6. Introduza o ID de utilizador e palavra-passe para o destino (caso seja necessário).

Pode também publicar ficheiros multimédia a partir de **Câmara** ou **Os meus ficheiros** se seleccionar ou **Mais** → **Transferir para a Web**.

Ver um ficheiro

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione um site ou blogue para ver ficheiros.
3. Introduza o ID de utilizador e palavra-passe para o destino (caso seja necessário).

Personalizar as definições de Comunidades

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições.

Definição	Função
Transferir detalhes	Ver os pormenores da última publicação efectuada
Listas de preferidos	Editar os destinos favoritos
Redimens. imagem	Alterar o tamanho da imagem a publicar
Transferir reserva	Definir que o telemóvel deve publicar ficheiros automaticamente num destino a uma hora agendada
Gestor de conta	Iniciar ou terminar sessão num site ou blogue

Definição	Função
Perfis da Comunidades	Alterar o perfil de ligação
Termo de responsab.	Ver informações sobre a exclusão de responsabilidades

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a galardoada tecnologia Java.

Consoante o software do telemóvel, a transferência de ficheiros Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, toque em **Jogos e mais** → **Mais jogos**.
   O telemóvel liga ao site predefinido pela seu operadora.
2. Procure um jogo ou aplicação e transfira-o para o telemóvel.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os widgets disponíveis variam conforme a região ou operadora. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Seleccione **Mais** para aceder a uma lista de diversas opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar contactos, eventos de calendário, tarefas e memorandos com o servidor da Web que especificou.

Criar um perfil de sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adicionar** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Iniciar a sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor da Web que especificou.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Seleccionar um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, seleccione ✸.
5. Seleccione **OK** para criar o seu relógio mundial. O relógio mundial está definido como relógio secundário.
6. Seleccione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial ao visor

Com o widget Relógio duplo, pode ver no visor dois fusos horários diferentes.

Depois de ter criado dois relógios mundiais:

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Definir como segundo relógio**.
3. Seleccione o relógio mundial que pretende adicionar.
4. Seleccione **Definir**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Criar alarme**.
3. Defina os pormenores do alarme.
4. Seleccione **Guardar**.

A funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para ligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telemóvel se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Arraste o controlo para **Parar** para parar um alarme sem adiamento.
- Arraste o controlo para **Parar** para parar um alarme com adiamento ou arraste o controlo para **Adiar** para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Desli...** junto ao alarme que pretende desactivar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Temporizador**.
2. Defina o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Quando o tempo chegar ao fim, arraste o controlo para **Parar** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os tempos gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar tarefa**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Seleccione **Guardar**.

Criar memorandos de texto

1. No modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Ver por dia** ou **Vista semanal**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Criar evento** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de uma data específica:

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver todos os eventos guardados:

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Quando ligar o telemóvel ou enquanto estiver a utilizar o telemóvel, terá de introduzir um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telemóvel.
PIN	Quando inicia o telemóvel pela primeira vez ou quando a introdução do código PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Protecção por PIN**.

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do código PIN. Necessita de introduzir o código PUK fornecido pela sua operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

Ser-lhe-á pedido para inserir o cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

O telemóvel apresenta “Serviço não disponível” ou “Erro da rede”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [⌐].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra pessoa não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telemóvel emite sons de aviso e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telemóvel.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Seleccionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telemóvel desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telemóvel está quente.

Quando utilizar aplicações que consumam mais energia, o telemóvel poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telemóvel.

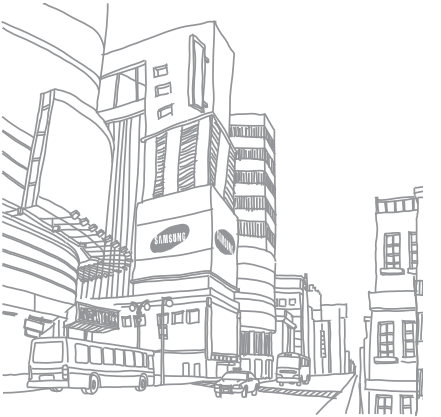

Índice remissivo

Alarmes
criar, 65
desactivar, 66
parar, 66

Auricular 28

Bateria
a carregar, 18
a instalar, 16
indicador de bateria fraca, 18

Bloqueio
consulte bloqueio do telefone

Bloqueio do telefone 25

Bluetooth
activar, 52
enviar dados, 53
modo SIM remoto, 54
receber dados, 53

Browser
abrir página inicial, 35
adicionar favoritos, 35

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora

Calendário
consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 19

Cartão SIM 16

Cartões de visita 41

Chamada de conferência
consulte chamadas, vários participantes

Chamadas
colocar em espera, 39
de contactos, 40
efectuar
chamadas falsas, 56
efectuar, 27
funções avançadas, 38
funções básicas, 27
marcar chamadas adicionais, 39

marcar chamadas não atendidas, 38
número recentemente marcado, 38
números internacionais, 40
recuperar uma chamada em espera, 39
rejeitar, 40
responder a chamadas adicionais, 39
responder, 27
vários participantes, 39
ver chamadas não atendidas, 38

Chamadas falsas
consulte chamadas, efectuar chamadas falsas

Comunidades
consulte ferramentas, blogue móvel

Contactos com fotografias 43

Conversor
consulte ferramentas, conversor

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas
alarme, 65
blogue móvel, 61
calculadora, 66
calendário, 67
conversor, 66
cronómetro, 67
editor de imagem, 58
tarefa, 67
temporizador de contagem decrescente, 66

Fotografias
captura avançada, 45
captura básica, 31
editar, 58
ver, 32

Ícones da barra de ferramentas 23

Imagem de fundo 25

Imagens
ajustar, 58
aplicar efeitos, 58
imprimir, 60
inserir

funcionalidade visual, 60
recortar, 59
transformar, 59

Internet
consulte browser

Java
aceder a aplicações, 63
iniciar jogos, 63
transferir, 63

Leitor de música
criar listas
de reprodução, 49
ouvir música, 34
personalizar, 50
sincronização, 49

Lista telefónica
adicionar, 31
criar grupos, 42
encontrar, 31

Memorando
consulte texto ou
memorandos de voz

Memorandos de voz
gravar, 57
reproduzir, 57

Mensagem SOS 54

Mensagens
enviar e-mail, 29
enviar MMS, 28
enviar SMS, 28
ver e-mail, 30
ver MMS, 30
ver SMS, 30

MMS
consulte mensagens

Mobile tracker 55

Modelos
inserir, 44
MMS, 44
SMS, 43

Navegador
consulte browser

Perfil offline 21

Perfil silencioso 25

Procurar música 51

Rádio FM
armazenar estações, 50
consulte rádio FM
ouvir, 33

Relógio
consulte relógio mundial

Relógio mundial
criar, 64
definir
visualização dupla, 65

Samsung PC Studio 48

Sincronização
criar um perfil, 64
iniciar, 64

SMS
mensagens, 28

Tarefa
consulte ferramentas, tarefa

Temporizador
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Texto
criar memorandos, 67
introdução, 29

Tom de toque 25

Tons das teclas 24

Vídeos
capturar, 32
ver, 33

Volume
volume da chamada, 27
volume do tom da tecla, 24

Windows Media Player 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-S3650

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Consoante o software do telemóvel ou a sua operadora, alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25077A
Portuguese. 12/2010. Rev. 2.2